




Via Atene, 5/1 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel.0536/808170 Fax.0536/814161

www.contattoitalia.it
contatto@contattoitalia.it

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION


- 1) Bloquer à terre et au mur avec du ciment. Laisser sécher pour 24 h.
- 2) Une fois que le ciment est sec, fixer l'équipement avec deux vis d'union.
- 3) Vérifier que les vis soient bien serrées

SCHEME DE MONTAGE

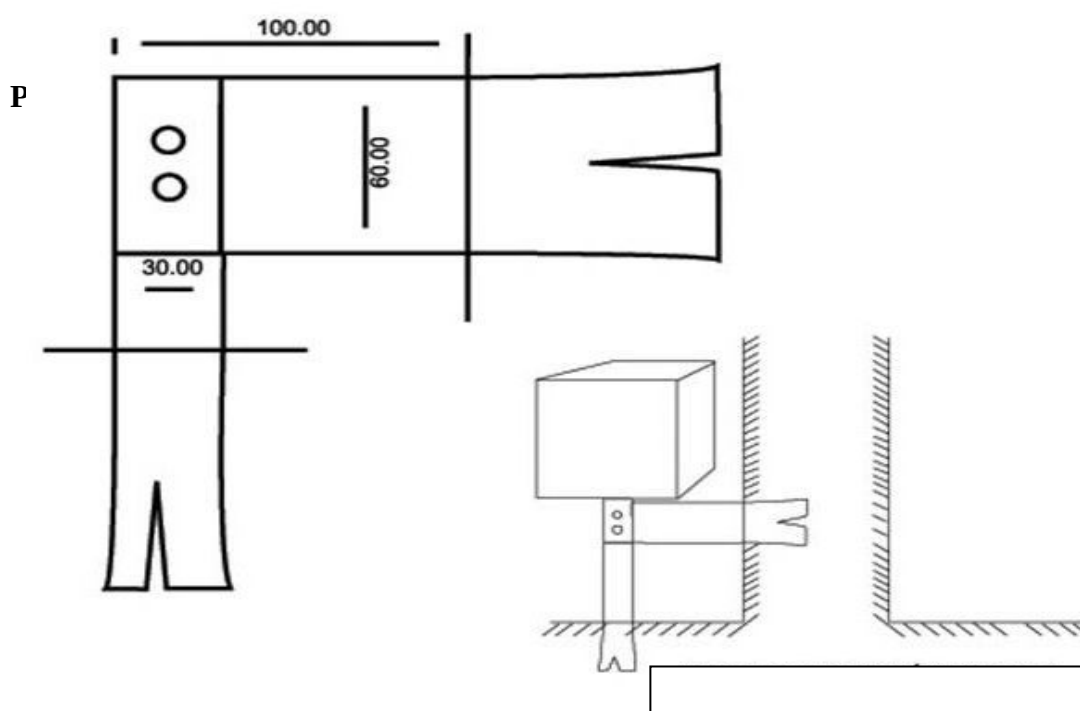

PLAQUE DE FIXAGE

MUR EN CIMENT ARME

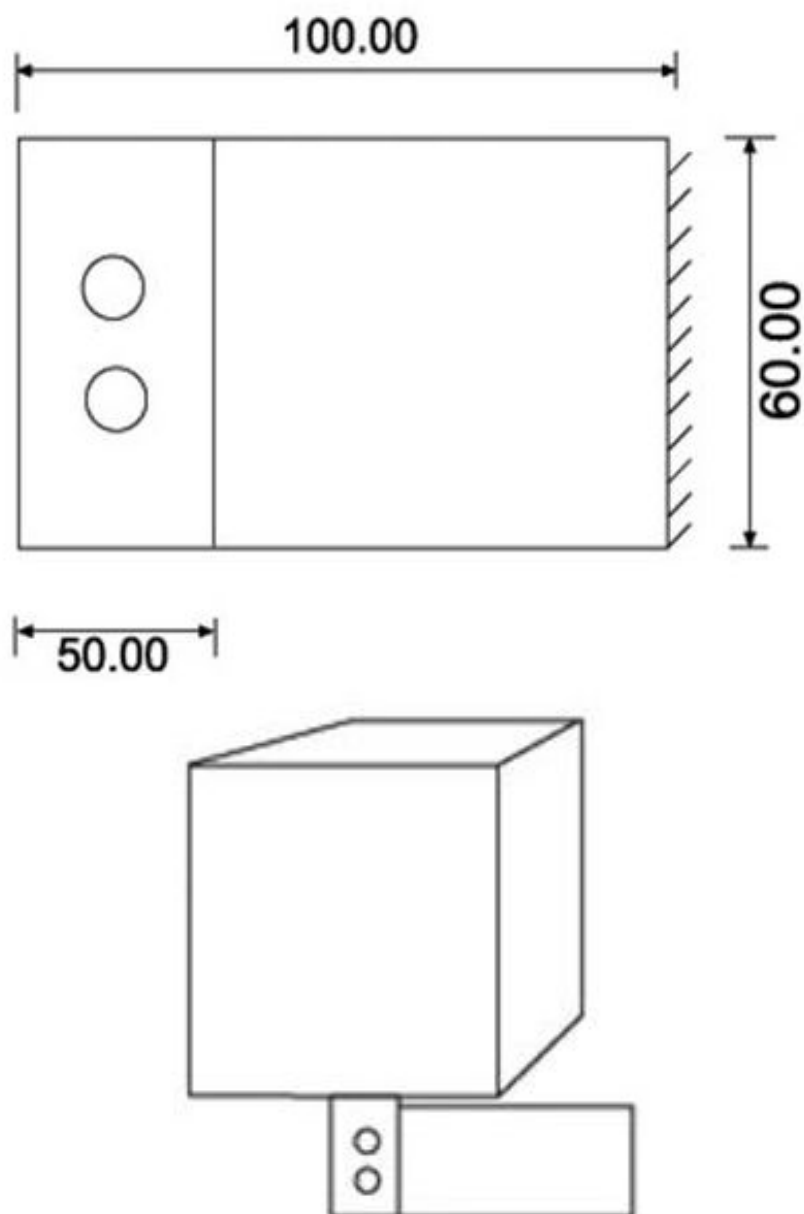

SCHEME DE FIXAGE

Souder le support d'appui dans la partie basse de la colonne.
Il est très important que les deux vis d'union soient bien serrées.