




# **INSTALLAZIONE TRANS RAT A PAVIMENTO**

**LEONARDO SOLUZIONI**

---

## Fissaggio a pavimento con barra filettata.

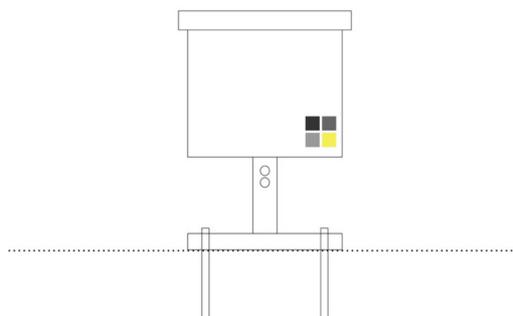

### Fissaggio a pavimento

1) PROCURARSI UN TRAPANO A PERCUSSIONE CON PUNTE ATTACCO SDS ( HILTI , BOSCH , WURTH , ecc ) . Procurarsi un aspirapolvere , pistola per iniettare la resina. Procurarsi 2 chiavi inglesi , a tubo , a stella da 13 mm e 19 mm. Procurarsi attrezzi per eventuale allacciamento impianto elettrico.

2 ) Procurarsi della BARRA FILETTATA da 12 mm di diametro ( con relativi dadi autobloccanti e rondelle ) in tronchetti lunghi almeno 25 cm , procurarsi della RESINA CHIMICA per fissaggio TIPO HILTI HIT RE 500 – V3 o similari , o superiori , WURTH , FISCHER ecc.

3 ) PROCURARE una serie di punte attacco SDS dal diametro 8 per il foro guida , diametro e 18 mm per il foro finale ; lunghezza almeno 30 cm.

4 ) Posizionare la staffa a parete o a pavimento , accertarsi che non vi siano tubi di elettricità , acqua , gas , scarichi e segnare i punti da forare . Forare in profondità , se nel pavimento per circa 25 cm e se a parete 25 cm o meno dipende dallo spessore della parete. Pulire accuratamente indi iniettare la resina , posizionare la barra filettata , vibrare quanto basta

---

---

ed infine ATTENDERE CHE SI INDURISCA come da istruzioni del fabbricante ( HILTI ,  
WURTH ecc ).

5 ) Trascorso il tempo necessario per l'indurimento posizionare la staffa e tirare i dadi sulla barra filettata al massimo possibile, montare il TRANSRAT sulla staffa e stringere le viti al massimo dello sforzo. Nel caso in cui il TRANSRAT venga in futuro smontato accertarsi che i dadi autobloccanti stringano come da nuovi oppure in caso contrario mettere un controdado.

9 ) Procedere all'allacciamento elettrico.

